



Wyłącznik radiowy Dwusekcyjny przycisk Odbiornik 200W/230V



Cechy

- Dwu sekcyjny wyłącznik w formie przycisku
- Brak konieczności stosowania zewnętrznego zasilania
- Komunikacja relizowana poprzez drogę radiową
- Zasięg radiowy do 30 metrów w terenie otwartym
- Maksymalne obciążenie 200W
- Możliwość zastosowania uchwyty naściennego
- Przyjazny dla ekologii
- Minimalistyczne wymiary

Opis produktu

Bezprzewodowy wyłącznik radiowy, to wyłącznik oświetlenia w formie dwu sekcyjnego przycisku wraz z dwoma odbiornikami, które łączą się poprzez drogę radiową. Umożliwia on załączenie bądź wyłączenie jednej z dwóch sekcji oświetlenia (np. żarówki LED, oprawy LED bądź naświetlacze LED) bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Zasięg takiej komunikacji w terenie nie narażonym na zakłócenia, wynosi do 30 metrów. Zaletą wyłącznika naściennego jest całkowity brak doprowadzania do niego zewnętrznego zasilania, czy to w formie zasilacza czy baterii, poprzez wykorzystanie konwersji energii, przez co urządzenie jest w pełni ekologiczne i niezależne. Zaletą wyłącznika jest pełna gotowość do pracy zaraz po ściennym montażu. Nie potrzebuje on zewnętrznego zasilania, ponieważ został skonstruowany w sposób zamieniający energię mechaniczną poprzez naciśnięcie przycisku w elektryczną, która wysyła sygnał radiowy do odbiornika, wytwarzając przy tym zjawisko indukcji elektromagnetycznej, działając przy tym jak swego rodzaju prądnicą.

Parametry techniczne

Nadajnik

Model	Napięcie zasilania	Ilość sekcji	Wymiary (mm)	Informacje dodatkowe
Wyłącznik	brak **	2 (on/off)	Ø70x15.5mm	montaż natynkowy

Odbiornik

Model	Napięcie wej/wyj	Częstotliwość	Wymiary (mm)	Informacje dodatkowe
Odbiornik	200-265VAC	433MHz	Ø47mm, 70mm, 23mm	do puszkii fi60

Rysunek techniczny


Dł. całkowita:
70mm

Ø47
x25mm



Ø70
x15.5mm

Schemat podłączenia

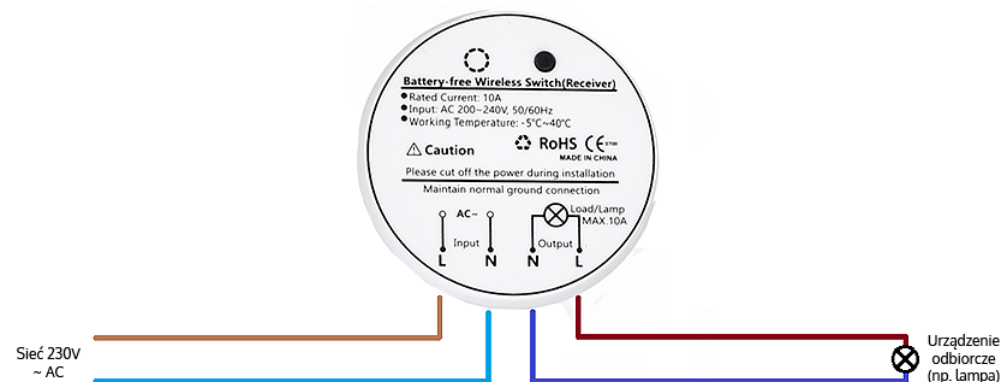

Programowanie

Uczenie kodu dla odbiornika

Aby zaprogramować odbiornik do wyłącznika, należy w pierwszej kolejności przytrzymać czarny przycisk (uczenie kodu) przez około 3 sekundy na urządzeniu odbiorczym, tak by urządzenie weszło w tryb programowania, zasygnalizowane to będzie powolnym miganiem diody sygnalizacyjnej. W trybie tym należy dwukrotnie nacisnąć jeden z przycisków na wyłączniku radiowym.

Usuwanie kodu dla odbiornika

Aby usunąć kod z zaprogramowanego odbiornika, należy przywrócić go do ustawień fabrycznych. Aby tego dokonać, należy przytrzymać czarny przycisk przez 10 sekund. Poprawna procedura zostanie zasygnalizowana szybkim miganiem diody sygnalizacyjnej na odbiorniku.