



## Wyłącznik radiowy Jednosekcyjny przycisk Odbiornik 200W/230V



### Cechy

- Jedno sekcyjny wyłącznik w formie przycisku
- Brak konieczności stosowania zewnętrznego zasilania
- Komunikacja relizowana poprzez drogę radiową
- Zasięg radiowy do 30 metrów w terenie otwartym
- Maksymalne obciążenie 200W
- Możliwość zastosowania uchwyty naściennego
- Przyjazny dla ekologii
- Minimalistyczne wymiary

### Opis produktu

Bezprzewodowy wyłącznik radiowy, to włącznik oświetlenia w formie jedno sekcyjnego przycisku wraz z odbiornikiem, który łączy się z przyciskiem naściennym wykorzystując przy tym drogę radiową. Umożliwia on załączenie bądź wyłączenie oświetlenia LED (np. żarówki LED, oprawy LED bądź naświetlacze LED) bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Zasięg takiej komunikacji w terenie nie narażonym na zakłócenia, wynosi do 30 metrów. Zaletą wyłącznika naściennego jest całkowity brak doprowadzania do niego zewnętrznego zasilania, czy to w formie zasilacza czy baterii, poprzez wykorzystanie konwersji energii, przez co urządzenie jest w pełni ekologiczne i niezależne. \*\*Zaletą wyłącznika jest pełna gotowość do pracy zaraz po ściennym montażu. Nie potrzebuje on zewnętrznego zasilania, ponieważ został skonstruowany w sposób zamieniający energię mechaniczną poprzez naciśnięcie przycisku w elektryczną, która wysyła sygnał radiowy do odbiornika, wytwarzając przy tym zjawisko indukcji elektromagnetycznej, działając przy tym jak swego rodzaju prądnica.

### Parametry techniczne

#### Nadajnik

Model	Napięcie zasilania	Ilość sekcji	Wymiary (mm)	Informacje dodatkowe
Wyłącznik	brak **	1 (on/off)	Ø70x15.5mm	montaż natynkowy

#### Odbiornik

Model	Napięcie wej/wyj	Częstotliwość	Wymiary (mm)	Informacje dodatkowe
Odbiornik	200-265VAC	433MHz	Ø47mm, 70mm, 23mm	do puszkii fi60

### Rysunek techniczny


Dł. całkowita:  
70mm

Ø47  
x25mm



Ø70  
x15.5mm

### Schemat podłączenia

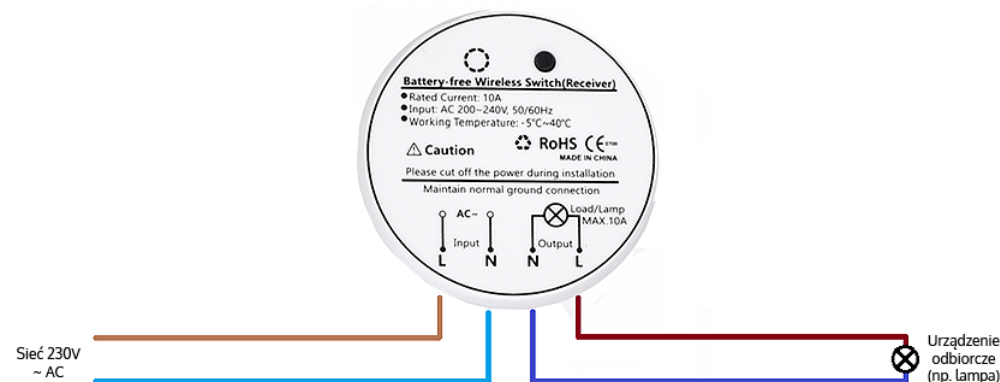

### Programowanie

#### Uczenie kodu dla odbiornika

Aby zaprogramować odbiornik do wyłącznika, należy w pierwszej kolejności przytrzymać czarny przycisk (uczenie kodu) przez około 3 sekundy na urządzeniu odbiorczym, tak by urządzenie weszło w tryb programowania, zasygnalizowane to będzie powolnym miganiem diody sygnalizacyjnej. W trybie tym należy dwukrotnie nacisnąć górny przycisk (on) na wyłączniku radiowym.

#### Usuwanie kodu dla odbiornika

Aby usunąć kod z zaprogramowanego odbiornika, należy przywrócić go do ustawień fabrycznych. Aby tego dokonać, należy przytrzymać czarny przycisk przez 10 sekund. Poprawna procedura zostanie zasygnalizowana szybkim miganiem diody sygnalizacyjnej na odbiorniku.