

ledix

Oprawa oświetleniowa LED NAVI z odbiornikiem radiowym



Oprawa z wbudowanym odbiornikiem radiowym współpracującym z nadajnikami systemu EXTA FREE



Montaż wyłącznie wewnątrz budynku



Oprawa przeznaczona do montażu w puszcze Ø60

NAVI z wbudowanym odbiornikiem radiowym to wysokiej jakości oprawa LED o charakterze dekoracyjno-użytkowym. Znajduje zastosowanie przy oświetlaniu korytarzy, ciągów schodowych, dekoracyjnym podświetlaniu mebli oraz tworzeniu aranżacji świetlnych w architekturze wnętrz.

Oprawa charakteryzuje się:

- sterowaniem bezprzewodowym – współpraca z wybranymi nadajnikami bezprzewodowego systemu EXTA FREE,
- realizacją jednego z trzech trybów pracy: załącz/wyłącz (ON/OFF), rozjaśnianie/ściemnianie, tryb czasowy z wygaszaniem,
- doskonałymi parametrami świetlnymi uzyskanymi poprzez zastosowanie diod LED najwyższej jakości firmy CREE,
- wysoką jakością wykonania i trwałością szacowaną na 5 lat ciągłego świecenia.

UWAGA:

- Do zasilania opraw dedykowane są zasilacze firmy Zamel serii ZNP, ZNN oraz ZNM w wersji 14 V DC.

NADAJNIKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z OPRAWĄ NAVI



Zasięg działania od 40 do 50 m w terenie otwartym




Zastosowanie:



schody



korytarze, ciągi komunikacyjne

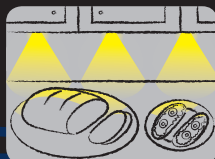

meble, oświetlenie dekoracyjne

zameL

Oprawa oświetleniowa LED NAVI z odbiornikiem radiowym



14 V DC

ledix

zameL

Zamel Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27

tel: +48 32 449 15 00, fax: +48 32 449 15 02

e-mail: ledix@ledix.pl, www.ledix.pl

14 V DC; IP20

waga: 129 g

Zamel Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RTTE.




Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.


Deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.ledix.pl

11-214 PL Ver. 01

KASOWANIE NADAJNIKÓW

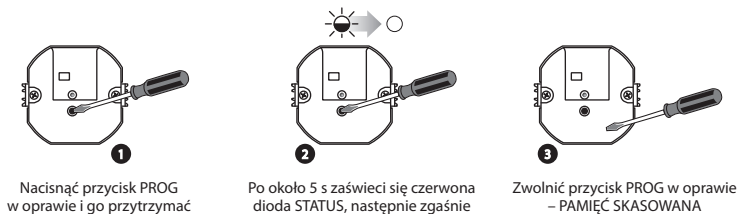

PRZYKŁADY INSTALACJI

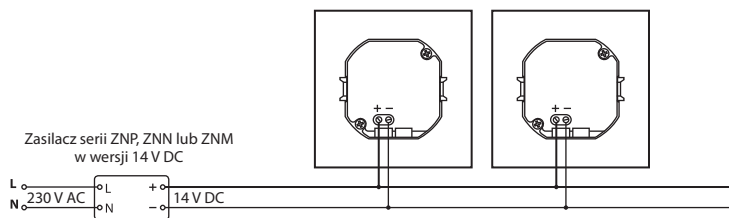


MONTAŻ

UWAGA! Podłączenie zasilacza do sieci jednofazowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Czynności związane z instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi i funkcjami urządzenia.

Oprawa przeznaczona jest do montażu w puszcze instalacyjnej Ø60.

- Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiaroprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym przyłączonymi do odpowiedniego obwodu.
- Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan bezpieńciovny na przewodach zasilających.
- Podłączyć zasilacz 14 V DC do instalacji 230 V AC.
- Zdemontować przednią część oprawy – w tym celu należy przytrzymać palcami moduł sterujący, a oprawę delikatnie odciągnąć od elementu montażowego – w razie potrzeby użyć płaskiego wkrętaka wsuwając go w wycięcie w obudowie.
- Odpiąć przewody łączące oprawę z modulem sterującym.
- Podłączyć przewody instalacyjne pod odpowiednie zaciski modułu sterującego zgodnie z wybranym schematem podłączenia pamiętając o zachowaniu właściwej biegunowości.
- Zamontować moduł sterujący w puszcze Ø60 i dokręcić łapki mocujące.
- Przypisać nadajnik do oprawy. Szczegółowy opis czynności znajduje się w zakładkach opisujących programowanie trybów pracy.
- Połączyć przewody oprawy z modulem zamontowanym w puszcze Ø60.
- Zamontować przednią część oprawy na element montażowy.
- Załączyć obwód zasilania.
- Sprawdzić prawidłowość działania.

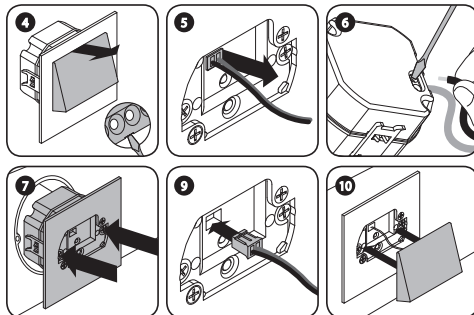

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	14 V DC	
Pobór mocy	0,74 W – barwa biała zimna	
	0,60 W – barwa biała ciepła	
	0,46 W – barwa czerwona	
	0,46 W – barwa zielona	
	0,46 W – barwa niebieska	
	barwa biała zimna	barwa biała ciepła
Współczynnik oddawania barw R_a	71	80
Temperatura barwowa T_c [K]	5900	3100
Strumień świetlny Φ [lm]	37	24
Skuteczność świetlna [lm/W]	66	57



Stopień ochrony odpowiedni do stosowania tylko wewnątrz budynków



Oprawa współpracuje z ogniwami fotowoltaicznymi



Oprawa współpracuje z wybranymi nadajnikami systemu EXTA FREE



Źródło światła - cztery diody LED



Wbudowany układ stabilizujący prąd diod

WSPÓŁPRACA Z NADAJNIKAMI EXTA FREE


Oprawa NAVI z wbudowanym odbiornikiem radiowym współpracuje z wybranymi nadajnikami bezprzewodowego systemu EXTA FREE (www.extafree.pl). Zasięg działania zależy od typu nadajnika.

Symbol nadajnika	Montaż	Zasięg* [m]	Realizowane tryby pracy
RNK-02		50	
RNK-04	natynkowy	50	
RNP-01		40	
RNP-02	puszkowy	40	Tryb ON/OFF
RNM-10		50	
RXM-01	szyna TH35	50	Rozjaśnianie/ściemnianie
P-257/2		40	
P-257/4	pilot przenośny	40	Tryb czasowy
P-256/8		50	
RTI-01		40	
RCR-01	natynkowy	40	Tryb ON/OFF


* UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliższej odległości urządzeń.

TRYBY PRACY


Tryb pracy jest definiowany na etapie programowania nadajników. Programowanie polega na właściwym przypisaniu konkretnego nadajnika do wybranej oprawy LED z wbudowanym odbiornikiem radiowym. Każdy nadajnik może mieć przypisaną różną funkcjonalność w zależności od sposobu wpisania go do oprawy. Do pojedynczej oprawy można przypisać maksymalnie 32 nadajniki systemu EXTA-FREE. Stan pełnej pamięci nadajników jest sygnalizowany pulsowaniem czerwonej diody LED STATUS w trakcie prób programowania kolejnych nadajników.

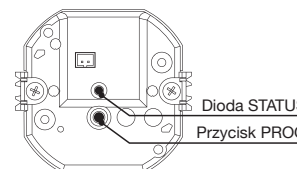


TRYB ON/OFF

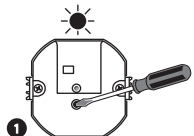

1 Naciśnięcie przycisku PROG w oprowie i przytrzymanie go, do momentu zaświecenia się (sygnał ciągły) czerwonej diody STATUS

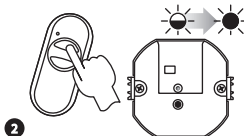

2 Naciśnięcie, a następnie zwolnienie pierwszego przycisku nadajnika (ON). Zaświeci się (sygnał pulsujący), a następnie ciągły czerwona dioda STATUS

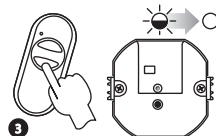

3 Naciśnięcie, a następnie zwolnienie drugiego przycisku nadajnika (OFF). Zaświeci się (sygnał pulsujący), a następnie zgaśnie czerwona dioda STATUS. NADAJNIK ZAPISANY

Tryb ON/OFF realizowany jest wyłącznie na dwóch różnych przyciskach nadajnika.

W tym trybie oprawa zostaje załączona po naciśnięciu przycisku zaprogramowanego jako (ON) a wyłączona po naciśnięciu przycisku zaprogramowanego jako (OFF).

TRYB ROZJAŚNIANIE/ŚCIEMNIANIE


Tryb rozjaśnianie/ściemnianie realizowany jest wyłącznie na dwóch różnych przyciskach nadajnika.

W celu realizacji funkcji rozjaśniania/ściemniania nadajnik należy przypisać w trybie ON/OFF (patrz powyżej).


Dłuższe (>3s) przytrzymanie przycisku (ON) realizuje operację rozjaśniania do poziomu maksymalnego.

Dłuższe (>3s) przytrzymanie przycisku (OFF) realizuje operację ściemniania do poziomu minimalnego.


TRYB CZASOWY

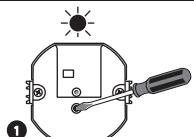

1 Naciśnięcie przycisku PROG w oprowie i przytrzymanie go, do momentu zaświecenia się (sygnał ciągły) czerwonej diody STATUS

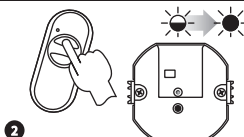

2 Naciśnięcie, a następnie zwolnienie przycisku nadajnika. Zaświeci się (sygnał pulsujący), a następnie ciągły czerwona dioda STATUS

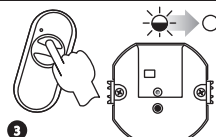


3 Naciśnięcie, a następnie zwolnienie tego samego przycisku nadajnika. Zaświeci się (sygnał pulsujący), a następnie zgaśnie dioda STATUS. NADAJNIK ZAPISANY


Tryb Czasowy realizowany jest wyłącznie na jednym przycisku nadajnika.

Oprawa załącza się po naciśnięciu wybranego przycisku nadajnika i wyłącza się automatycznie po zaprogramowanym czasie (od 1 s do 18 h) lub po powtórnym naciśnięciu przycisku nadajnika. Wygaszanie przeprowadzane jest na zasadzie płynnego ściemniania przez czas t~10 s. Każdorazowe naciśnięcie wybranego przycisku nadajnika w trakcie wygaszania powoduje odliczenie czasu od nowa (retrygowanie czasu). W trybie czasowym rozjaśnianie/ściemnianie jest realizowane poprzez dłuższe przytrzymanie wybranego przycisku nadajnika.


PROGRAMOWANIE CZASU

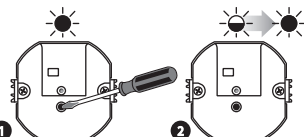

1 Naciśnięcie przycisku PROG w oprowie i przytrzymanie go do momentu zaświecenia się (sygnał ciągły) czerwonej diody STATUS. Poczekać (ok. 5 s) aż dioda STATUS ponownie zaświeci się (sygnał pulsujący, a następnie ciągły)

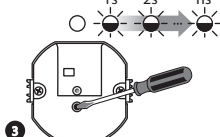

2 Naciśnięcie przycisku PROG w oprowie, a następnie zwolnienie przycisku. Dioda STATUS zgaśnie, a następnie zaświeci się (sygnał pulsujący). Każdy puls diody STATUS oznacza czas 1 s. Maksymalny czas to około 18 h.

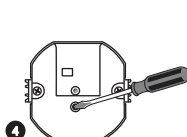


3 Po odliczeniu żądanego czasu naciśnięcie przycisku PROG, a następnie go zwolnienie - CZAS ZAPISANY


WSPÓŁPRACA Z RADIOWYM CZUJNIKIEM RUCHU RCR-01

Oprawa współpracuje z radiowym czujnikiem ruchu RCR-01 (www.extafree.pl). Współpraca obejmuje dwa tryby:


TRYB 1 – tylko czujnik ruchu. Przelączniki w RCR-01 ustawiać na pozycję „C”.




1 Naciśnięcie przycisku NAUKA w RCR-01, a następnie go zwolnienie. Zaświeci się (sygnał ciągły) czerwona dioda LED pod soczewką

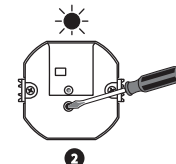

2 Wprowadzenie oprawy w tryb programowania naciskając przycisk PROG. Zaświeci się (sygnał ciągły) dioda STATUS w oprowie

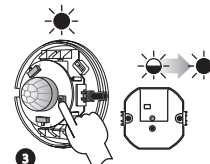


3 Naciśnięcie przycisku NAUKA w RCR-01, a następnie go zwolnienie. Zaświeci się (sygnał pulsujący), a następnie sygnał ciągły dioda STATUS w oprowie.

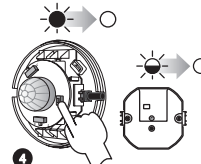


4 Naciśnięcie przycisku NAUKA w RCR-01, a następnie go zwolnienie. Zaświeci się (sygnał pulsujący) dioda STATUS w oprowie. CZUJNIK ZAPISANY. Poczekać aż zgaśnie dioda LED w RCR-01

Dodatkowo w tym trybie należy przeprowadzić procedurę programowania czasu w oprowie. Wartość czasu należy ustawić na min. 15s. Współpraca pomiędzy czujnikiem ruchu a oprową polega na tym iż w czasie, gdy w strefie detekcji czujnik wykrywa ruch to co 10s wysyła sygnał do oprawy. Po wysłaniu sygnału, odliczenie ustawionego czasu odbywa się na nowo. **UWAGA: po każdym naciśnięciu przycisku w czujniku ruchu mamy 10s na rozpoczęcie kolejnego kroku programowania. Po tym czasie czujnik rozpoczyna normalną pracę.**


TRYB 2 – czujnik ruchu z wyłącznikiem zmierzchowym. Przelączniki w RCR-01 ustawiać na pozycję „F”.




1 Naciśnięcie przycisku NAUKA w RCR-01, a następnie go zwolnienie. Zaświeci się (sygnał ciągły) czerwona dioda LED pod soczewką




2 Naciśnięcie ponownie przycisku NAUKA w RCR-01 i go przytrzymanie



3 Wprowadzenie oprawy w tryb programowania naciskając przycisk PROG. Zaświeci się (sygnał ciągły) dioda STATUS w oprowie



4 Zwolnienie przycisku NAUKA w RCR-01. Zaświeci się (sygnał pulsujący, a następnie sygnał ciągły) dioda STATUS w oprowie



5 Naciśnięcie przycisku NAUKA w RCR-01, a następnie go zwolnienie. Zaświeci się (sygnał pulsujący) dioda STATUS w oprowie, następnie zgaśnie CZUJNIK ZAPISANY. Poczekać aż dioda LED w RCR-01 zgaśnie.

Współpraca pomiędzy czujnikiem ruchu a oprową polega na tym iż w czasie, gdy w strefie detekcji czujnik wykryje ruch to wysyła sygnał załączający do oprawy. Sygnał wyłączający czujnik wysyła po upływie 20s od momentu ustania ruchu w strefie detekcji.

UWAGA: po każdym naciśnięciu przycisku w czujniku ruchu mamy 10s na rozpoczęcie kolejnego kroku programowania. Po tym czasie czujnik rozpoczyna normalną pracę.