

ledix

Zasilacz natynkowy
14 V DC / 8 W

ZNN-08-14



IP56

Stopień ochrony IP: ochrona przed pyłem i silnymi strugami wody - wymagane wykonanie przyłącza o stopniu IP nie mniejszym niż IP56



Montaż na
zewnątrz
pomieszczeń



Montaż
natynkowy



Napięcie
Wyjściowe
14 V DC

Zasilacz ZNN-08-14 to profesjonalny zasilacz impulsowy o stabilizacji napięciowej 14 V DC. Przeznaczony jest do montażu natynkowego. Znamionowa moc wyjściowa wynosi 8 W. Zasilacz rekomendowany jest do zasilania opraw oraz osprzętu należącego do grupy LEDIX. Produkt posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe, które zwiększają bezpieczeństwo jego użytkowania. Wysoka sprawność oraz bardzo mały pobór mocy w trybie czuwania sprawiają, iż jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne, przeznaczone do pracy ciągłej. Zasilacz spełnia wymagania norm zharmonizowanych.

Cechy charakterystyczne:

- znamionowe napięcie wyjściowe 14 V DC, moc znamionowa 8 W,
- niski pobór mocy w trybie czuwania (0,25 W),
- sprawność na poziomie 79%,
- duża stabilność napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia na wejściu lub zmianach obciążenia,
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe,
- szeroki zakres temperatury pracy: -10 ÷ +50 °C,
- długoterminowa niezawodność działania,
- wyprowadzone przewody przyłączeniowe o długości 150 mm.

Zasilacz współpracuje z:

- oprawami LED serii LEDIX zasilanymi napięciem 14 V DC
- sterownikami LED i odbiornikami radiowymi zasilanymi napięciem 10÷14 V DC.

UWAGA: Sumaryczna moc opraw lub osprzętu współpracującego z zasilaczem nie może przekraczać 8 W.

zaMel

14V

230 V AC

IP56

ledix

Zasilacz
natynkowy

14 V DC
8 W

ZNN-08-14



zaMel

Zamel Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27

tel: +48 32 449 15 00

fax: +48 32 449 15 02

e-mail: ledix@ledix.pl, www.ledix.pl

230 V AC / 8 W IP20

waga: 105 g

PN-EN 61204-3; PN-EN 55022; PN-EN 61000



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.ledix.pl

ZNN-08-14 PL Ver. 01

www.ledix.pl

OPIS

Zasilacz ZNN-08-14 to profesjonalny zasilacz impulsowy o stabilizacji napięciowej 14 V DC. Przeznaczony jest do montażu natynkowego. Znamionowa moc wyjściowa wynosi 8 W. Zasilacz rekomendowany jest do zasilania opraw oraz osprzętu należącego do grupy LEDIX. Produkt posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe, które zwiększają bezpieczeństwo jego użytkowania. Wysoka sprawność oraz bardzo mały pobór mocy w trybie czuwania sprawiają, iż jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne, przeznaczone do pracy ciągłej. Zasilacz spełnia wymagania norm zharmonizowanych. Cechy zasilacza to:


- znamionowe napięcie wyjściowe 14 V DC, moc znamionowa 8 W,
- niski pobór mocy w trybie czuwania (0,25 W),
- sprawność na poziomie 79%,
- duża stabilność napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia na wejściu lub zmianach obciążenia,
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe,
- szeroki zakres temperatury pracy: $-10 \div +50^{\circ}\text{C}$,
- długoterminowa niezawodność działania,
- wyprowadzone przewody przyłączeniowe o długości 150 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE


Znamionowe napięcie wyjściowe:	14 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy:	0,57 A
Znamionowa moc wyjściowa:	8 W
Tolerancja napięcia wyjściowego:	5%
Tętnienia napięcia wyjściowego:	80 mV _{pp}
Czas narostu napięcia wyjściowego:	10 ms
Czas ustalania napięcia wyjściowego:	20 ms
Znamionowe napięcie wejściowe:	230 V AC
Tolerancja napięcia wejściowego:	$-10 \div +15\%$
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Sprawność:	$79 \div 80\%$
Pobór mocy (czuwanie):	0,25 W
Prąd rozruchu:	20 A
Zabezpieczenia:	przeciwzwarciowe, przeciążeniowe
Temperatura pracy:	$-10 \div +50^{\circ}\text{C}$
Montaż:	Natynkowy
Stopień ochrony obudowy:	IP56*
Klasa ochronności:	II
Wymiary:	41,5 x 73,5 x 27,5 mm
Waga:	105 g
Zgodność z normami:	PN-EN 61204-3; PN-EN 55022; PN-EN 61000

* dotyczy obudowy – aby zachować stopień ochrony konieczne jest wykonanie przyłącza o stopniu IP nie mniejszym niż IP56

WYMIARY

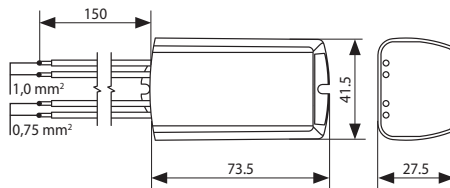

SCHEMAT

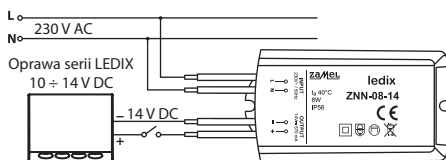

MONTAŻ

UWAGA! Podłączenie zasilacza do sieci jednofazowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Czynności związane z instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi i funkcjami urządzenia.

1. Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiaroprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym przyłączonymi do odpowiedniego obwodu.
2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
3. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem podłączenia.
4. Zamontować ZNN-08-14 w docelowym miejscu.
5. Złączyć obwód zasilania.

- Zasilacz należy instalować w miejscu zapewniającym dobre odprowadzanie ciepła.
- Przy podłączaniu opraw lub osprzętu do zasilacza ZNN-08-14 zwrócić uwagę na właściwą polaryzację przewodów wyjściowych.
- Łączna moc obciążenia nie może przekraczać mocy znamionowej zasilacza.